

# 設置方法

①～⑥の手順に従って作業してください

**× 禁止**


**電源プラグをコンセントに入れないでください**

※故障の原因となります。

1

## 取付前の準備


コップに1/4程水を入れ、カートリッジをつけ置きします。(約15分)

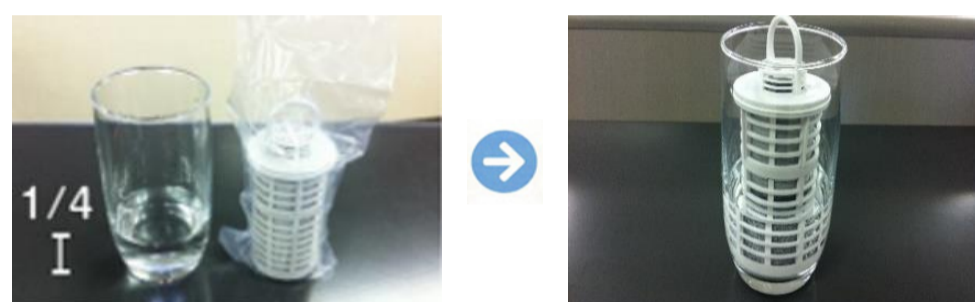

2

## カートリッジの取付

カートリッジのゴムパッキンがずれている場合は図①の位置にもどしてください。

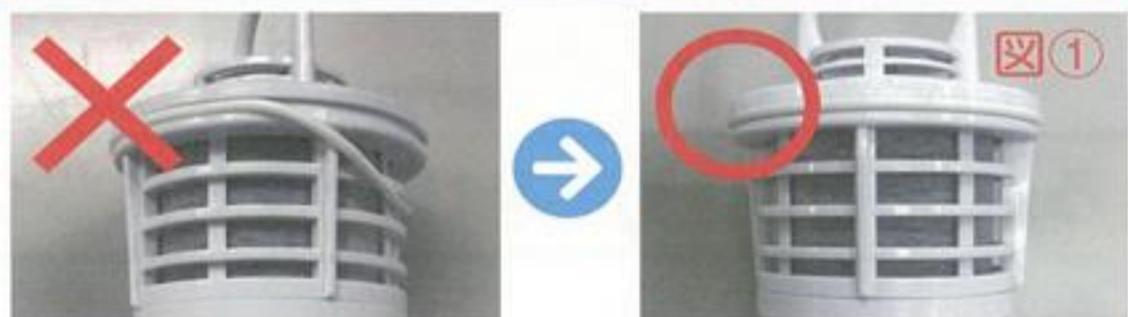

カートリッジを差し込みます。




指で押し込み水平にします。




3

## タンクに水道水を入れる

水道水をつぎ足しながら満水にします。

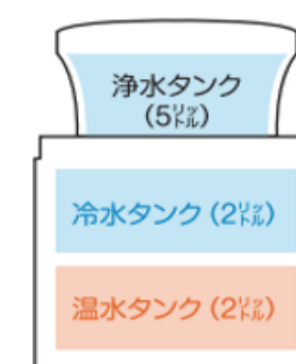

水道水をろ過しながら冷水タンクと温水タンクへ流れます

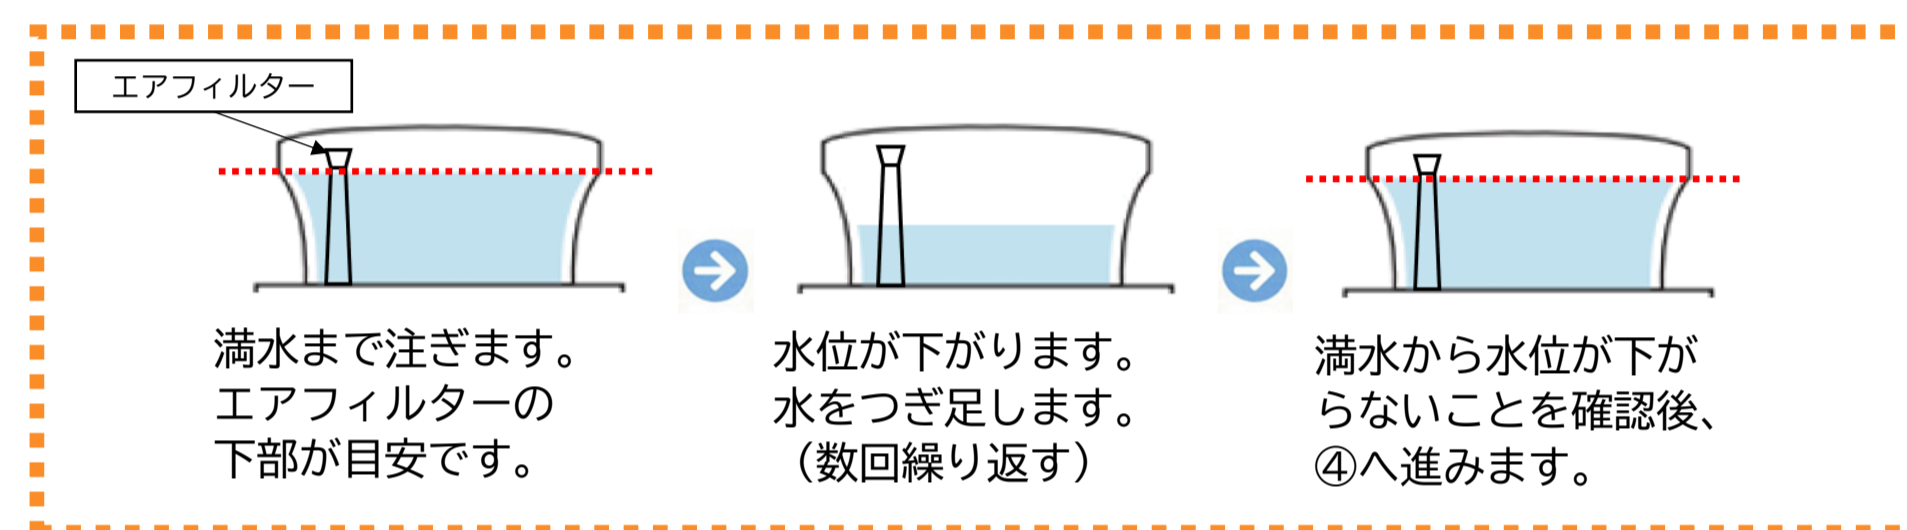

4

## 電源プラグを入れる

電源プラグをコンセントに差し込みます。



5

## あつい (🔥) をタッチして水の出を確認

タッチパネル左側のあつい (🔥) を水が出るまでタッチします。

※ここではまだ、熱くなりません。  
※タンク内の水位が下がった場合、つぎ足してください。  
※最初は空気を含んでいるため飛び散る場合もあります。



**※最後に⑥の作業を行ってください**

**(裏面⑥に続く) →**

# 6 表面⑤の続き

## 温水タンクの加熱を開始

あつい (🔥) と解除 (🔓) を3秒以上同時にタッチします。



「あつい」が消灯し「解除」が点灯すればセット完了  
※約30～40分後に温水と冷水が出ます

## ◎タッチパネルの操作方法

### 温水の出し方(ロック解除)

温水を出す時はロックを解除します。



解除 (🔓) を3秒以上  
タッチします。

あつい (🔥) が点灯し  
ます。

あつい (🔥) をタッチ  
してお湯を出します。

温水を出した約10秒後に温水のみ自動的に  
ロックされます。  
解除 (🔓) が点灯します。



### 冷水の出し方

つめたい (❄️) をタッチすると冷水が出ます。



## 冷水をロックする場合

ちいさなお子様がいるご家庭で、冷水も出さない設定です。

### セット方法



解除 (🔓) とつめたい (❄️) を3秒  
以上タッチします。  
※つめたいが消灯するとセット完了です。

### 解除方法



解除 (🔓) とつめたい (❄️) を3秒  
以上タッチします。  
※つめたいが点灯するとセット完了です。



## ECOモード

ECO (🌿) をタッチします。  
消費電力を抑えます。



温水は約75℃、冷水は約12℃になりま  
す。解除はECO (🌿) を再度タッチします。



## 再加熱

再加熱 (🔄) を3秒以上タッチ  
します。



🔄 の点滅が始まり、約90℃に  
達すると再加熱 (🔄) が点灯します。



## お手入れ方法

### カートリッジの外し方




輪の中に  
指をかけ  
ます。




上へ引き  
抜きます。

### カートリッジガイドの外し方

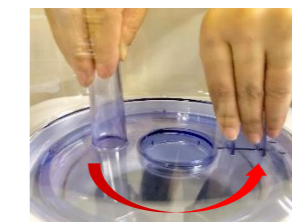

筒と突起  
を持ち、  
反時計回  
りに回し  
ます。

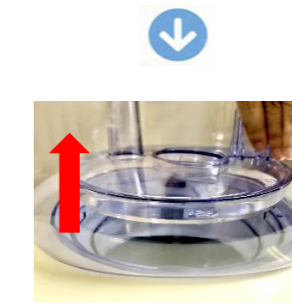

上へ持ち  
上げます。

### 浄水タンクの外し方



両手をタ  
ンクの横  
に添えま  
す。



反時計回  
りに回し  
ながら外  
します。

※カートリッジ→カートリッジガイド→浄水タンクの順で外します。  
浄水タンクとカートリッジガイドを洗います。